


SEITENWAGEN-ANSCHLÜSSE

Auszug aus unserem vielseitigen Anschlußprogramm!

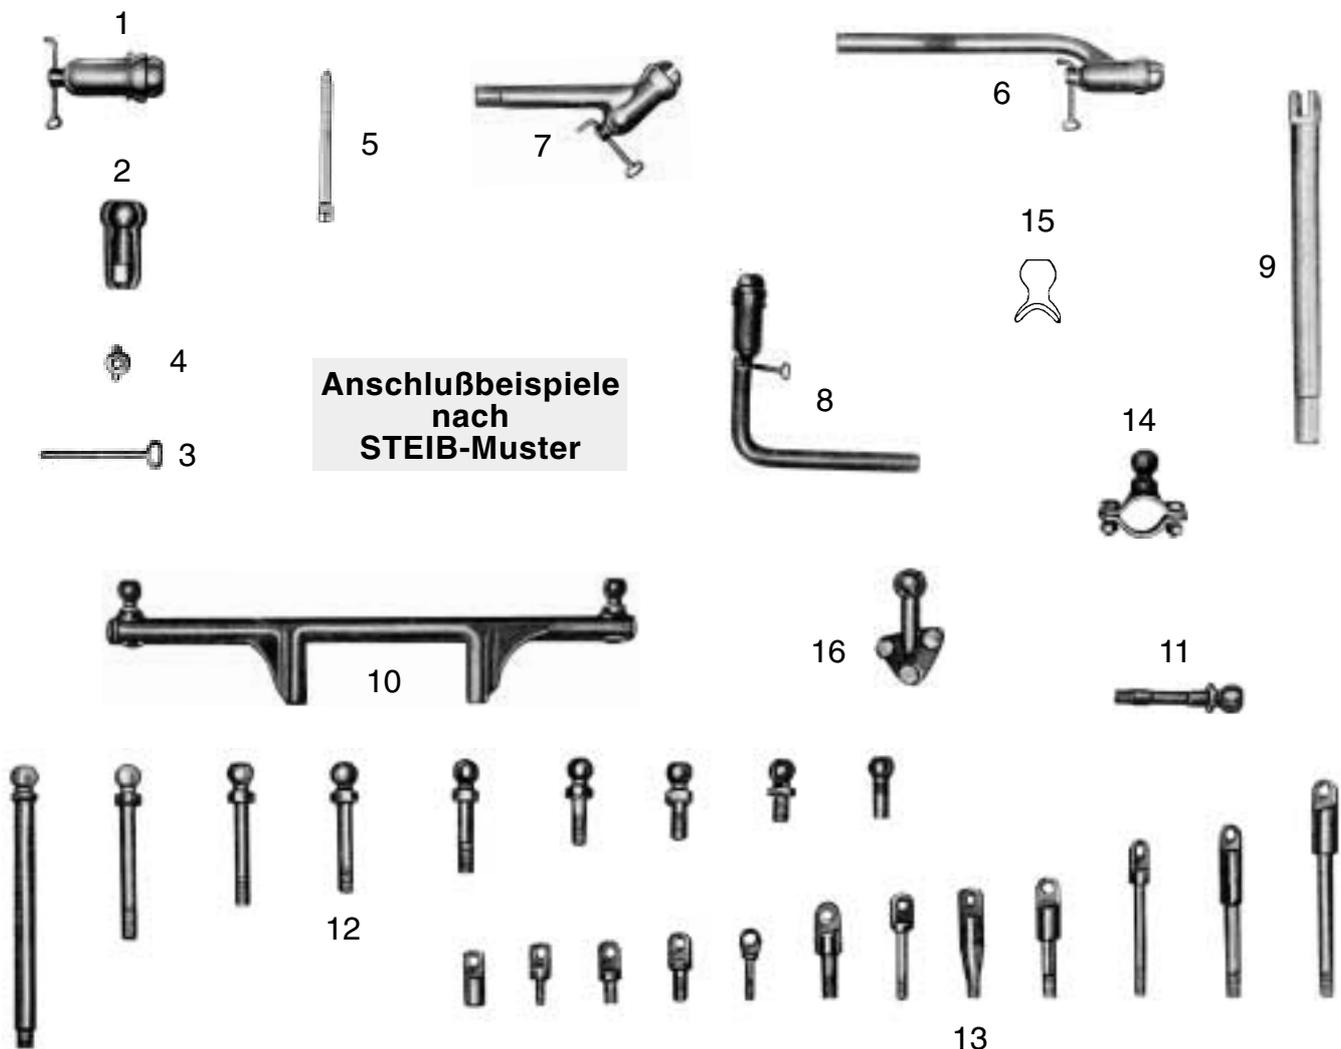


Anschlußbeispiele
nach
STEIB-Muster

1	00 09 4 009 100	Anschweißglocke kpl.
2	00 09 1 019 620	Klemmschale
3	00 09 1 019 600	Ösenstift/Drehknebel gerade
4	00 09 1 019 760	Zugmutter für Schale und Glocke
5	00 09 3 009 200	Sicherungsriemchen
6	00 09 4 009 550	Spannglocke mit gebogenem Rohr Ø 24, 27, 32, 36 mm, verschiedenen Biegungen und Längen lieferbar!
7	00 09 4 009 540	Spannglocke mit Gewindebolzen, verschiedene Endstücke möglich!
8	00 00 0 000 078	Spannglocke 90 Grad, Ø 27 mm für Boxer-BMW, STEIB 350/500
9	00 09 4 009 294	Gewindestrebe, verschiedene Endteile möglich
10	00 09 2 009 910	Hilfsrahmen MAX/LUX
11	00 09 1 019 119	Kugelbolzen MAX/LUX
12	00 00 0 000 079	Kugelbolzen in verschiedenen Längen und Maßen
13	00 00 0 000 080	Flachbolzen in verschiedene Längen und Maßen
14	00 09 4 009 960	4-te Anschlußschelle mit Kugel einseitig
15	00 09 1 019 214	Anschweißkugel Ø 24 mm, gesenkgeschmiedet mit Rundung
16	00 09 4 009 162	Kugelanschluß, verstellbar für alle 250-er BMW

Freib


Seitenwagen

in originalgetreuer Neufertigung
TÜV geprüft!

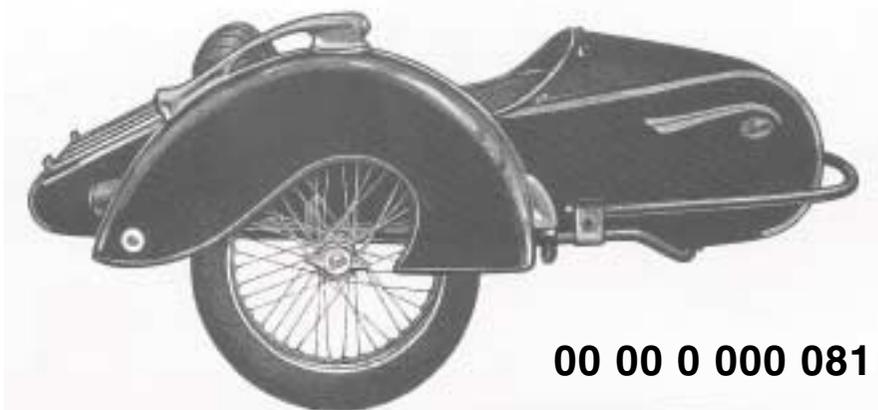


00 00 0 000 081

Modell LS 200 für Motorräder bis 250 ccm

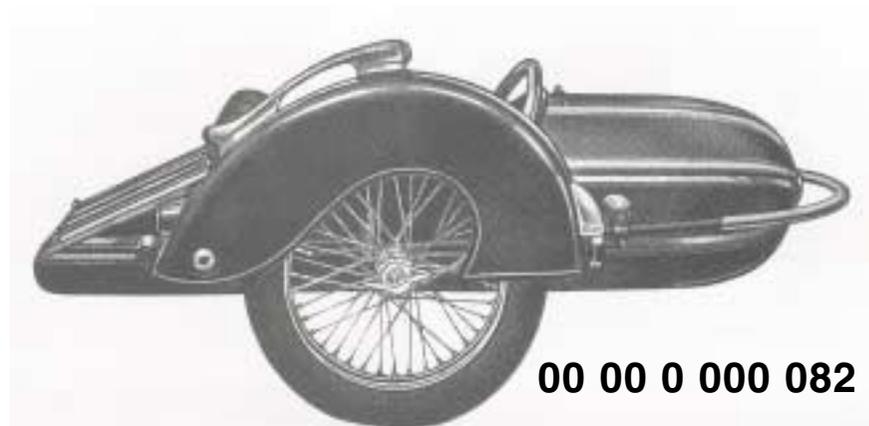


00 00 0 000 082

Modell S 350 für Motorräder von 350-500 ccm

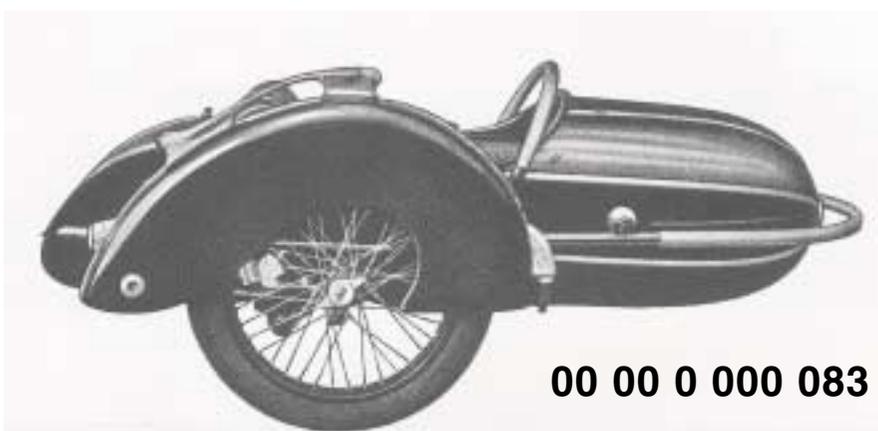

00 00 0 000 083

Modell S 500 für Motorräder ab 500 ccm

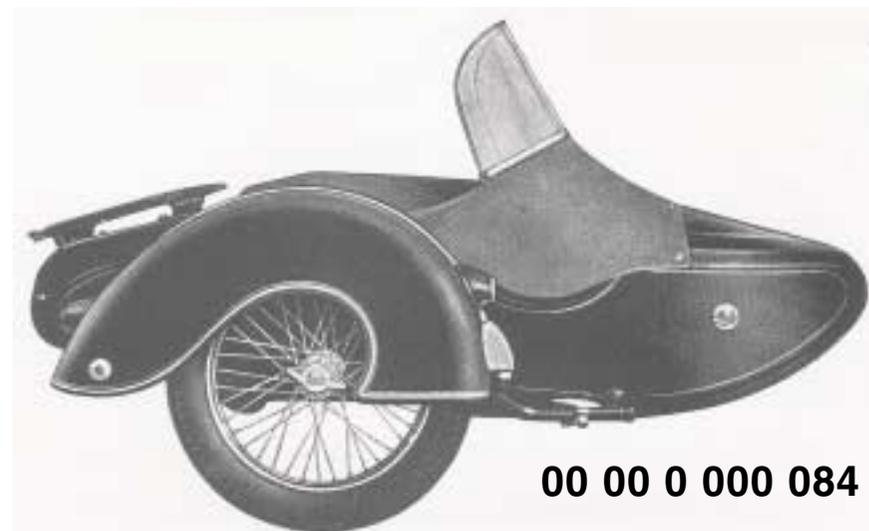

00 00 0 000 084

Modell TR 500 für Motorräder ab 500 ccm